

Az ábrán a VGH 130/3z látható

Kezelési
utasítás a
VAILLANT
gyártmányú

VGH

tipusú tárolórendszerű
vízmelegítőhöz

8301 15 H



Vaillant

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy VAILLANT gyártmányú tárolórendszerű melegvíztermelőt vásárolt, ezzel egy magas műszaki színvonalú készülék tulajdonosa lett.

Üzembehelyezés, használatba vétel előtt kérjük ügyeljen a következőkre:

Mindenek előtt ezt a kezelési utasítást gondosan olvassa el, és mindenben az itt leírtak szerint járjon el, mert ez tartalmazza a legfontosabb utasításokat a készülék használatára és karbantartására vonatkozóan.

Biztonsági előírások:



Kérjük, hogy a készülék használatánál mindig tartsa be az ebben a kezelési utasításban olvasott biztonságtechnikai útmutatásokat.

Ez a füzet tartalmazza a készülék felhasználására, ápolására és szervizelésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat.

A) Felállítás, beüzemelés:

A saját biztonsága érdekében kérjük, hogy a készüléket csak a szerelési utasításban rögzített feltételek mellett szereltesse fel, és helyeztesse üzembe.

A készüléket csak ivóvízhálózatba szabad bekötni!

Figyeljünk oda, hogy a készülék felállítási helyén fagyveszély ne legyen.

Fagyveszély esetén javasoljuk a készülék víztelenítését!

B) Gázszivárgás:

Gázszivárgás esetén a következőket be kell tartani:

- semmiféle elektromos kapcsolót ne kapcsoljon se be, se ki,
- nyílt lángot, öngyújtót, gyufát ne használjon,
- ne használja a telefont a gázömlés körzetében,
- zárja el a gázcsapot, és alaposan szellőztessen ki a gázömléssel érintett helyiségekben,
- értesítse a helyi gázszolgáltató vállalatot, szakszervízt, vagy szakképesítéssel és engedéllyel rendelkező iparost.

C) Változtatások a készülék környezetében:

Figyelem!

Nem szabad az engedélyezett, felszerelt és üzembe helyezett készüléken Önnek az alábbiakat megváltoztatnia:

- a készüléket
- a gáz-, levegő és víz hozzávezetéseket,
- az égéstermék elvezetést,
- a biztonsági szelepet és annak lefolyóját.

Ez a változtatási tilalom vonatkozik a készülék felszerelésének helyiségére, az azon elhelyezett szellőzőnyílásokra is, mert ezek változtatása a készülék biztonságtechnikai paramétereinek változásával járhat.

Mindenképpen vegye figyelembe a következőket:

- a kialakított szellőző nyílásokat a készülék működése alatt még ideiglenesen sem szabad elzárni, vagy bármivel, pl. ruhadarabokkal betakarni,
- a készülék felállítási helyiségében a nyílászárókat (ajtók, ablakok) nem szabad szigetelni,
- ha a készüléket szekrénybe akarja szereltetni, akkor be kell tartani a vonatkozó előírásokat.

D) A készülék sérülése:

A készülék környezetében ne helyezzen el semmilyen berendezést (pl. mosógép, szárítógép, ventilátorok, páraelszívó) addig, amíg ezt szakemberrel nem egyeztette.

A készülék környezetének változtatását mindig a változtatás előtt beszélje meg a VAILLANT szakemberével.

E) Gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok:

A készülék felállítási helyén ne használjon robbanásveszélyes, vagy gyúlékony anyagokat (például: benzint, festéket a készülék helyiségében, papírt a készülék közelében).

F) Karbantartás:

A készülék karbantartási munkáit évente javasoljuk elvégezni. Ezeket a munkákat csak szakember végezheti el.

A készülék biztonságos üzemelése és hosszú élettartama érdekében kérjük figyeljen az alábbiakra:

Korrózióvédelem:

A készülék környezetében ne használjon semmilyen sprayt, oldószert, klórtartalmú tisztítószert, festéket, ragasztót, stb., mert ezek az anyagok könnyen a készülék korrodeálásához vezethetnek.

Tömörtelenségek:

Ha a készülék és a vízvételzési hely között vízfolyást, csepegést észlel, akkor:

- zárja el a készülék előtti hidegvíz vezetékbe épített csapot,
- zárja el a készülék előtti gázcsapot, és a hibát a szakszervizzel javíttassa meg.

A biztonsági szelep kifolyó nyílását mindig hagyja szabadon, mert a készülék felfűtése során a tartályból a hőmérsékletemelkedés miatt kitágult többlet víz itt folyik ki.

Az itt kifolyó víz hőmérséklete a felfűtés végén magas lehet, ezért vigyázzon, mert leforrázhatja Önt!

Forrázási veszély:

A csapokból kifolyó víz forrázást okozhat, ha a készülék hőmérsékletszabályozójánál magas hőmérsékletet állítunk be.

Javasoljuk, hogy mindig a hidegvíz csapot nyissa meg először, és csak annak nyitása után keverjen hozzá meleg vizet.

Vigyázzon, mert a készülék égőjét takaró lemez is forró lehet!

Üzembehelyezés előtt

Kérjük ügyeljen arra, hogy a készülék felállítását, bekötését és üzembehelyezését csak az arra jogosult szakvállalat, szakiparos végezheti el.

Ügyeljen arra, hogy a szerelési utasításban rögzített feltételeket tartsák be, ellenőrizze a szerelés az átvétel, a be szabályozás és az üzembehelyezés cégszerű bejegyzését a garancialevélbe.



Ne mulassza el az üzembehelyező szakember oktatását igénybe venni, a szerelési és kezelési utasítást, a garanciajegyet saját érdekében őrizze meg.

Elzáró szerelvények nyitása

A hidegvíz szelepet a készülék előtt (1. ábra) ütközésig való balrafordítással **kinyitjuk**.

A **gázlezáró szelepet** (2. ábra) a fogantyú benyomásával, és ütközésig történő balrafordításával **kinyitjuk**.

Nyissa ki a készüléktől legtávolabbi melegvíz csapot: ha ezen már folyamatos sugárban folyik ki a víz, akkor a készülék is megtelt vízzel és elkezdődhet az üzembehelyezés.

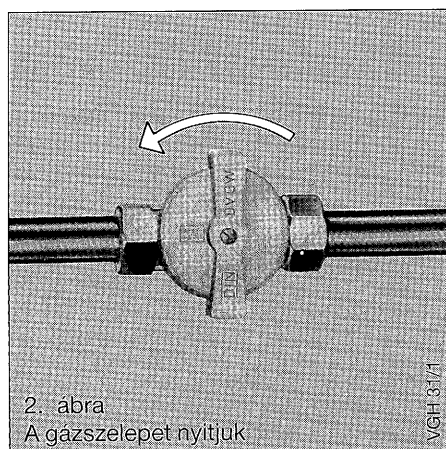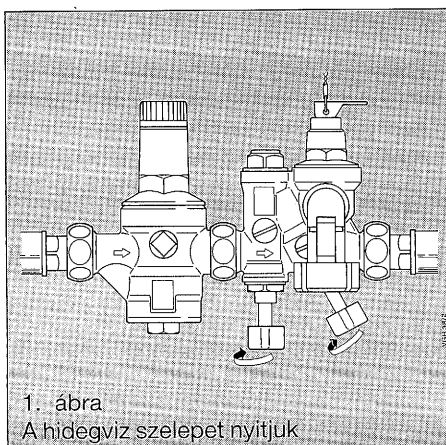

Üzembehelyezés

A készülék üzembehelyezése

A készülék hőmérsékletszabályozóját (3. ábra) **E** állásba kell állítani.

Az **1-es kezelógombot** enyhén nyomja be és **fordítsa el gyújtás állásba (*)**. Itt nyomja be ütközésig és tartsa benyomva. A **PIEZO-gyújtót (3)** nyomja be többször úgy, hogy gyújtó szikra keletkezzen, amely a gyújtólángot begyújtja. A folyamatot a kémlelő nyíláson keresztül figyelemmel kísérheti.


Az **(1)-es kezelógombot tartsa** még kb. 10 másodpercig **benyomva**.

Ha elengedés után a gyújtóláng elalszik, próbálja a folyamatot újra megismételni kb. 1 perc múlva.

Ha a gyújtóláng ég, akkor az (1) nyomógombot a II állásba fordíthatjuk.

Ha elengedjük, akkor a nyomógomb ebben az állásban marad, és a hőmérsékletszabályozó állásától függően a főéggő begyullad.

A VGH . . . / 3 Z típusú készülék önműködően bekapcsolja a főéggő lángját, ha a víz hőmérséklet alacsonyabb, mint amit a szabályozón beállítottunk, illetve kikapcsolja a főéggő üzemet, ha a víz hőmérséklete elérte a beállított értéket.

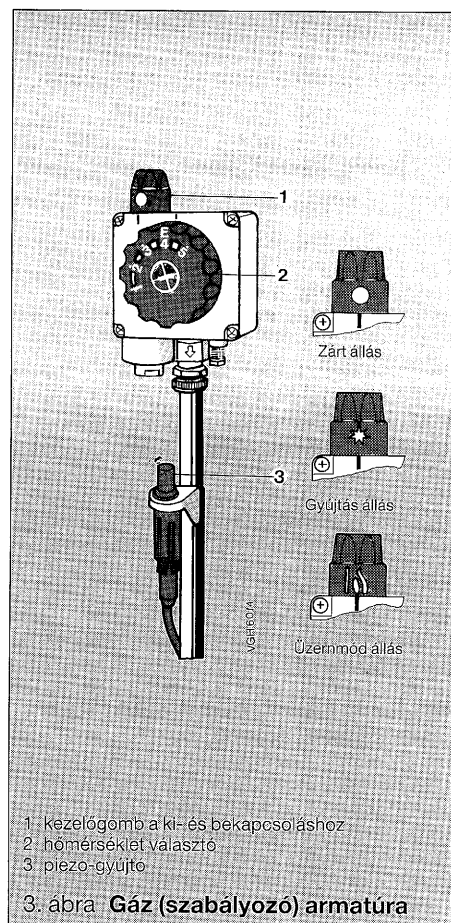

Víz hőmérséklet választás

A hőmérséklet választóval (2) fokozat mentesen lehet beállítani a kívánt víz hőmérsékletet kb 40°C (1-es állás) és 70°C (5-ös állás) között.

Az **optimális energiafelhasználás** érdekében javasoljuk az **E** állásba forgatni a gombot (kb. 60°C-os víz hőmérséklet), ahogy a 3. számú ábra mutatja.

Különösen kemény vízminőségénél csak szükség esetén lépje át ezt az értéket, mert így energiát takaríthat meg és a készülék tartályában a vízkő kiválását jelentősen csökkentheti.

A készülék kikapcsolása

A **kezelőgombot** (1) enyhén nyomja be tengelyirányban, és **forgassa el**, az óramutató járásával megegyező irányban, **zárt állásba** (●).

Hosszabb kikapcsolás esetén zárja el a gázcsapot (2. ábra) is.

Fagyveszély esetén

Állítsa a hőmérséklet választót (2) az **E** állásba. A beépített szabályozó csekély energiafelhasználás mellett fagypont felett tartja a víz hőmérsékletét.

Ha fagyveszélyes körülmények között mégis kikapcsolná a berendezést, akkor zárja el a gázcsapot (2. ábra) és a vízelzárót (1. ábra), nyisson ki egy melegvízcsapot valahol a vízrendszerben, valamint a hidegvíz csatlakozónál (a készüléken a kék kupak) nyissa ki az üritőszelepet (balra a piezo-gyújtótól), amíg a készülék teljesen leürül.

Ápolás karbantartás

A készülék hosszú élettartamú, megbízható és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges a rendszeres karbantartás. A karbantartási munkák szakszerű elvégzése az üzemeltető érdeke és kötelessége.

Forduljon bizalommal a VAILLANT-Partner szakemberekhez, vagy a VAILLANT Márkaszervízhez.

Tisztításhoz csak nedves ruhát használjon, esetleg semleges tisztítószerezrel (pl. szappanosvíz), de ügyeljen arra, hogy az égő burkolata forró lehet.

Üzemzavar esetén csak szakképzett szerelőhöz forduljon, így a szakszerű javítással készülékét további károsodástól védheti meg.

Azokért a károkért, melyek ezen használati utasítás be nem tartása miatt állnak elő, sajnos semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni.

A készülék műszaki adatait megtalálhatja a mellékelt szerelési utasításban.



Vaillant

Nagy európai Márka Fűtés, szabályozás, melegvíz ellátás

Vaillant Hungária Kft., 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Tel.: (1) 1669311/160 · Fax: (1) 1869671

A változtatás joga fenntartva
M 1191 MÜ